
## Dell Latitude 6430u

# セットアップと機能情報

#### 警告について

☆ 警告: 物的損害、けが、または死亡の原因となる可能性があることを示しています。

# 前面図と背面図

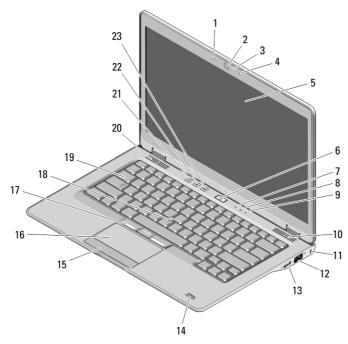

#### 図 1. 正面図


- マイク
- 2. カメラ
- 3. カメラステータスライト
- 4. マイク
- 5. ディスプレイ
- 6. 電源ボタン





- 7. ハードドライブアクティビティ LED
- 8. バッテリー充電 LED
- 9. ワイヤレスステータス LED
- 10. スピーカー
- 11. セキュリティケーブルスロット
- 12. ネットワークコネクター
- 13. パワード USB 3.0 コネクター
- 14. 指紋リーダー (オプション)
- 15. タッチパッドボタン(2)

- 16. タッチパッド
- 17. トラックスティックボタン (3)
- 18. トラックスティック
- 19. キーボード
- 20. スピーカー
- 21. 消音ボタン
- 22. 音量減ボタン
- 23. 音量増ボタン

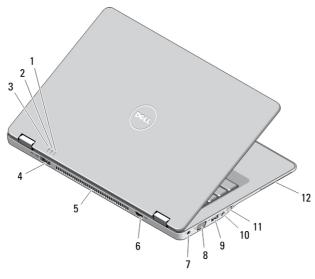

#### 図 2. 背面図

- 1. 電源ステータスインジケーター
- 2. バッテリーステータスインジケ ーター
- 3. ハードドライブアクティビティ インジケーター
- 4. eSATA/USB 3.0 コネクター
- 5. 冷却用通気孔
- 6. HDMI コネクター
- 7. 電源コネクター

- 8. VGA コネクター
- 9. USB 3.0 コネクター
- 10. オーディオ/マイクコンボコネ クター
- 11. ワイヤレススイッチ
- **12.** スマートカードスロット(オプション)

↑ 警告: 通気孔を塞いだり、物を押し込んだり、埃や異物が入らないようにし てください。コンピューターの稼動中は、ブリーフケースの中など空気の 流れの悪い環境に Dell コンピューターを置かないでください。空気の流れ を妨げると、火災の原因になったり、コンピューターに損傷を与えたりす る恐れがあります。コンピューターは熱を持った場合にファンを動作させ ます。ファンからノイズが聞こえる場合がありますが、これは一般的な現 象で、ファンやコンピューターに問題が発生したわけではありません。

### 底面図

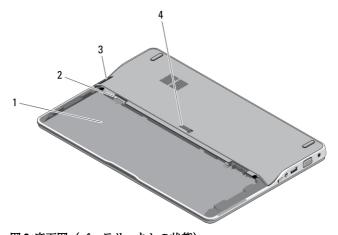


図3.底面図 (バッテリーなしの状態)

- 1. バッテリーベイ
- 2. SIM スロット
- 3. メモリカードリーダー
- 4. バッテリーリリースラッチ

### クイックセットアップ

↑ 警告: 本項の手順を開始する前に、コンピューターに付属しているガイドの 安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。ベストプラクテ ィスの詳細については、www.dell.com/regulatory\_compliance を参照してくだ さい。

- ↑ 警告: AC アダプターは世界各国のコンセントに適合します。ただし、電源コネクターと電源タップは国によって異なります。互換性のないケーブルを使用したり、ケーブルを不適切に電源タップまたはコンセントに接続したりすると、火災の原因になったり、コンピューターに致命的な損傷を与える恐れがあります。
- ▲ 注意: AC アダプターケーブルをコンピューターから外す際には、ケーブルの 損傷を防ぐため、コネクターを持ち(ケーブル自体を引っ張らないでくだ さい)、しっかりと、かつ慎重に引き抜いてください。AC アダプターケー ブルをまとめる場合、ケーブルの損傷を防ぐため、AC アダプターのコネク ターの角度に従ってください。
- **メモ:** ご注文いただかなかったデバイスは、同梱されていない場合があります。
- 1. AC アダプターをコンピューターの AC アダプターコネクターに接続し、次にコンセントに差し込みます。




図 4. AC アダプター

2. ネットワークケーブルを接続します(オプション)。




図5.ネットワークコネクター

3. マウスやキーボードなどの USB デバイスを接続します (オプション)。




図 6. USB コネクター

コンピューターのディスプレイを開き、電源ボタンを押し、コンピューター の電源を入れます。



図 7. 電源ボタン



✓ メモ:カードをインストールしたりコンピューターをドッキングデバイス やプリンタなどのその他の外付けデバイスに接続する前に、最低1回はコン ピューターの電源を入れて、シャットダウンする操作を行うようお勧めし ます。

### 仕様

電力



✓ メモ:提供される内容は地域によって異なります。次の仕様には、コンピュ ーターの出荷に際し、法により提示が定められている項目のみを記載して います。お使いのコンピューターの設定については、スタート→ヘルプと **サポート** をクリックして、お使いのコンピューターに関する情報を表示す るオプションを選択してください。

AC アダプター	65 W
入力電圧	100 $\sim$ 240 VAC
コイン型バッテリー	<b>3 V CR2032</b> コイン型リチウムバッテリー
外形寸法	
高さ	20.90 mm (0.82 インチ)
幅	338.20 mm(13.31 インチ)
奥行き	229.70 mm(9.04 インチ)
重量:	
3セルバッテリー	1.69 kg (3.72 lb)
6セルバッテリー	1.85 kg (4.07 lb)

#### 環境

動作時温度

 $0\sim35\,^{\circ}\text{C}$  (50  $\sim95\,^{\circ}\text{F}$ )

### Information para NOM (únicamente para México)

本書では、メキシコの公式規格(NOM)の要請に応じて、デバイスについての情報を以下に記載します。

Voltaje de alimentación 100 VCA – 240 VCA

Frecuencia 50 Hz – 60 Hz

Consumo eléctrico 1,5A/1,6A/1,7A

Voltaje de salida 19,50 V de CC

Intensidad de salida 3,34 A

### 詳細情報およびリソースの参照

以下の項目の詳細については、お使いのコンピューターに同梱されている安全と 規制に関するドキュメント、および規制の順守について説明しているホームページ(www.dell.com/regulatory\_compliance)を参照してください。

- 安全に関するベストプラクティス
- 規制認可
- 快適な使い方

また、以下の項目については、www.dell.com を参照してください。

- 保証
- 契約条件(米国のみ)
- エンドユーザーライセンス契約

この他、お使いの製品については、support.dell.com/manuals をご覧ください。

#### © 2012 Dell Inc.

本書で使用されている商標: Dell™、DELL ロゴ、Dell Precision™、Precision ON™、ExpressCharge™、Latitude ON™、OptiPlex™、Vostro™、および Wi-Fi Catcher™は Dell Inc. の商標です。Intel®、Pentium®、Xeon®、Core™、Atom™、Centrino®、および Celeron® は米国およびその他の国における Intel Corporation の登録商標または商標です。AMD® は Advanced Micro Devices, Inc. の登録商標、AMD Opteron™、AMD Phenon™、AMD Sempron™、AMD Athlon™、ATI Radeon™、および ATI FirePro™ は Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft®、

Windows®、MS-DOS®、Windows Vista®、Windows Vista スタートボタン、および Office Outlook® は米国および/またはその他の国における Microsoft Corporation の商標または登録商標です。 Blu-ray Disc™は Blu-ray Disc Association (BDA) が所有する商標で、ディスクおよびプレーヤーで使用するライセンスを取得しています。 Bluetooth® の文字マークは Bluetooth® SIG, Inc. が所有する登録商標で、Dell Inc. はそのようなマークを取得ライセンスのもとに使用しています。 Wi-Fi® は Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc. の登録商標です。